

Uso del telecomando:

Accendere / spegnere l'apparecchio con il pulsante Arancione ON / OFF
Selezionare un colore con i pulsanti rosso , verde, blu , bianco A
Cambiare la tonalità del colore con tasti B
Azionare la rotazione continua dei colori C
Regolare la velocità di rotazione con i tasti B
Togliere le batterie se scariche oppure se inutilizzate da lungo tempo.

Instructions for IR2T Transmitter:

Switch on/off through the orange coloured button ON/OFF
Select one colour through the red, green, blue or white buttons (A)
Change the colour intensity through B
Automatic rainbow cycling of colours through C
Regulate the quickness of colour cycle through B
Remove batteries when discharged or when not used for a long time

Anweisungen für IR2T Transmitter:


Ein- und Ausschalten durch orange Taster ON/OFF
Selektion einer Farbe durch die rote, grüne, blaue oder weiße Taster (A)
Intensität DER Farben durch B Taster ändern
Automatischer Farbwechsel durch C Taster
Geschwindigkeit des Farbwechsels durch B Taster regulieren
Wenn entladen oder seit langer Zeit unverwendet, Batterien ändern

Emploi de la télécommande

Allumer / éteindre l'appareil avec le poussoir orange "ON / OFF"
Sélectionner une couleur avec les poussoirs rouges, verts, bleus, blancs "A"
Changer la nuance des couleurs avec les poussoirs "B"
Commander la rotation continue des couleurs avec les poussoirs "C"
Régler la vitesse de rotation des couleurs avec les poussoirs "B"
Enlever les batteries, si déchargées ou si inutilisées depuis longtemps

Uso del telecomando:

Encender / apagar el aparato con la tecla anaranjado "ON / OFF"
Seleccionar un color con las teclas de color rojo, verde, azul, blanco "A"
Cambiar la tonalidad del color con las teclas "B"
Accionar la rotación continua de los colores con la tecla "C"
Regular la velocidad de rotación con las teclas "B"
Quitar las baterías si están descargadas o bien si inutilizadas desde mucho tiempo

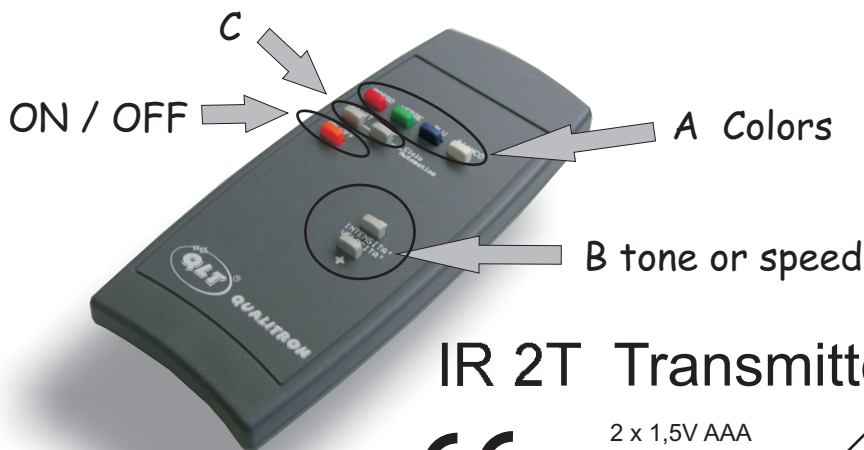

IR 2T Transmitter



2 x 1,5V AAA

