
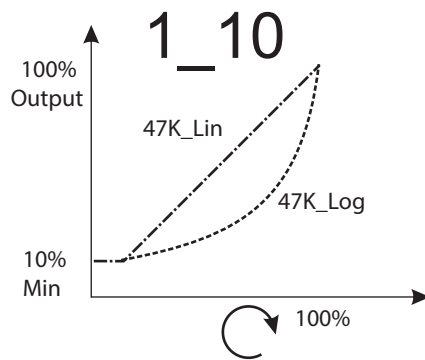


305_1

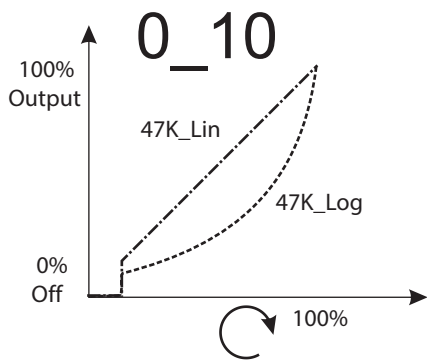

Installazione alimentatori serie MDV uscita a tensione costante

Rispettare i dati di targa e le polarità dei collegamenti di uscita. utilizzare cavi di sezione adeguata, serrare i morsetti correttamente. Rispettare le temperature massime ammesse e installare in luogo areato, in assenza di umidità condensante o acqua. in caso di utilizzo gravoso, contenitori chiusi, alte temperature, uso H24 utilizzare a potenza parziale (60..80% del carico massimo).

Regolazione 1_10 oppure 0_10(optional a richiesta), collegare un potenziometro Lineare o logaritmico a seconda della curva di regolazione desiderata. Se la linea 1_10 viene lasciata aperta l'alimentatore rimane alla massima potenza sempre